


Možnosti použití

- Čerpací stanice
- Septiky
- Čistiřny odpadních vod (více v hlavním katalogu stat.02)

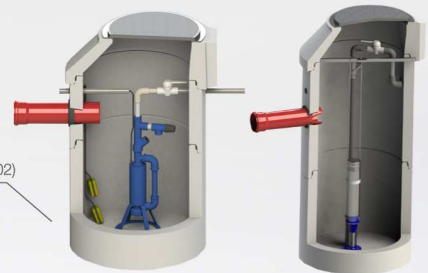

NÁDRŽE

PŘECHODOVÉ DÍLCE - KÓNUS

| Kód dílce | DN (mm) | H (mm) | t (mm) | Objem (m ³) | Hmotnost (kg) |
|------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------------|
| NK80/100/9 | 800 | 1000 | 90 | 0,47 | 768 |
| NK80/125/9 | 800 | 1250 | 90 | 0,60 | 919 |
| NK80/150/9 | 800 | 1500 | 90 | 0,73 | 1070 |
| NK80/175/9 | 800 | 1750 | 90 | 0,85 | 1221 |
| NK80/200/9 | 800 | 2000 | 90 | 0,98 | 1372 |

| Kód dílce | DN (mm) | H (mm) | t (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------|---------|--------|--------|---------------|
| TBHK80-63/37/9 | 800 | 365 | 90 | 180 |
| TBSK80-63/59/9 | 800 | 590 | 90 | 360 |

SKRUŽE

VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

| Kód dílce | DN (mm) | H (mm) | t (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------|---------|--------|--------|---------------|
| TBH80/25/9 | 800 | 250 | 90 | 150 |
| TBH80/50/9 | 800 | 500 | 90 | 300 |
| TBH80/100/9 | 800 | 1000 | 90 | 600 |

| Kód dílce | DN (mm) | H (mm) | t (mm) | Hmotnost (kg) | Počet kusů v balení |
|-------------|---------|--------|--------|---------------|---------------------|
| TBH63/4/12 | 625 | 40 | 120 | 26 | 25 |
| TBH63/6/12 | 625 | 60 | 120 | 39 | 17 |
| TBH63/8/12 | 625 | 80 | 120 | 51 | 14 |
| TBH63/10/12 | 625 | 100 | 120 | 64 | 11 |
| TBH63/12/12 | 625 | 120 | 120 | 80 | 9 |

Dílce je možno vystrojit stupadly nebo žebříkem, vytvořit vodotěsné prostupy různých průměrů či jinak upravovat dle požadavků.
Charakteristická pevnost betonu v tlaku na válcích fck nesmí být nižší než 40 MPa (N.mm²).

Pro bezproblémové těsnění sestavování šachet s elastomerovým těsněním je třeba použít kluzný prostředek DS GLEITMITTEL